

FAME

Sobrepot

As Cigarras são sinalizadores acústicos acionados por pulsador (botão de campainha). A Cigarra Elétrica FAME pode ser usada em residências, escritórios, consultórios, halls, etc.

Especificações Técnicas do Produto

Composição:

Templásticos isolantes, partes condutoras em liga de cobre e elementos de contato em ferro.

Garantia:

A FAME LTDA. garante o produto contido nesta embalagem contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 1 ano, contado e comprovado pela data de emissão do comprovante fiscal de venda ao consumidor, com atendimento no próprio local de aquisição.

Validade:

"Produto não perecível".

Importante:


Verifique se a tensão (voltagem) do produto é a mesma do circuito elétrico.

Antes de iniciar a instalação desligue o circuito elétrico.

Convém que seja instalado por pessoa qualificada.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO


Para iniciar a instalação é necessário separar o conjunto Suporte, Mecanismo e Painel, conforme ilustrações A e B.

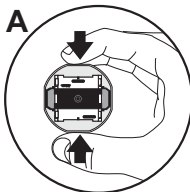

Pressione os dois lados do Painel que estão livres do Suporte, separando o Conjunto Suporte e Mecanismo.


Dica:

Caso necessário, utilize essa mesma técnica para retirar o painel após sua instalação.

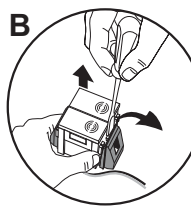


Para separar o Mecanismo do Suporte, encaixe uma chave de fenda entre o Suporte e o Mecanismo da Cigarra Elétrica FAME e impulse conforme a figura.

ESQUEMA DE MONTAGEM



- 1 Faça a marcação do local onde será instalada a Cigarra Elétrica FAME (vide Figura 1). Para fixar a bucha use broca de $\phi 5\text{mm}$.

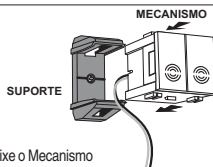


- 2 Encaixe o Mecanismo no Suporte.




- 3 Encaixe o Painel no Suporte com o Mecanismo até o click.

FIGURA 1: Fixação do Suporte

O Suporte poderá ser fixado na horizontal ou na vertical.




Posicione o orifício do Suporte sobre a bucha e fixe o mesmo com o Parafuso.



ESQUEMA DE LIGAÇÃO

Antes de iniciar a instalação desligue o circuito elétrico. Convém que seja instalado por pessoa qualificada.

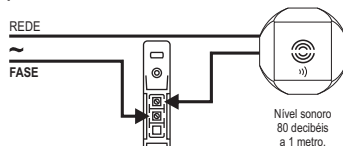

*O pulsador não acompanha a Cigarra, é comercializado separadamente.

*Pulsador Campainha

Para acionar pressione o *pulsador.

Tempo máximo de acionamento contínuo: 30 segundos.



FAME - Fábrica de Aparelhos e Material Elétrico Ltda.

Rua Caijuru, 746 - Belenzinho
São Paulo - SP - CEP 03057-900
CNPJ: 60.620.366/0001-95
Indústria Brasileira
www.fame.com.br

Se você quiser maiores esclarecimentos, entre em contato conosco:

SAC SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR FAME

Fone: 0800 - 015 85 00

Atendimento: Dias úteis das 8h às 17h e aos sábados das 9h às 14h.
sac@fame.com.br

CRI 1214 - INSTRUÇÃO DE INTERNET