

Garantia

- **A Lixeira Automática TRAMONTINA** é garantida contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 6 meses contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal de venda correspondente ao produto a ser garantido:
- 3 primeiros meses - garantia legal.
- 3 meses restantes - garantia especial, concedida por **TRAMONTINA TEEC S.A.**
- Esta garantia é válida somente para os componentes da tampa, com comando automático e mecanismos de acionamento.
- Esta garantia não cobre defeitos de qualquer natureza nos demais componentes do produto.
- A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos de fabricação constatados pela **TRAMONTINA TEEC S.A.** e efetivados pelo Serviço Autorizado TRAMONTINA, nas cidades que possuem Serviço Autorizado.
- Para que a garantia tenha validade, é imprescindível que seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

Ficam invalidadas as garantias legal e/ou especial se:

- **A Lixeira Automática TRAMONTINA** tiver recebido maus tratos, descuidos, (riscos, deformações ou similares em consequência da utilização, bem como aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que provoquem danos à qualidade do material ou componentes) ou ainda, sofrido alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela **TRAMONTINA TEEC S.A.**
- O defeito tiver sido causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.
- A etiqueta de identificação do produto tiver o nº de série retirado e/ou alterado.

As garantias legal e/ou especial não cobrem:

- Peças danificadas devido a acidentes de transporte ou manuseio, riscos, quedas ou atos e efeitos da natureza, tais como descargas atmosféricas, chuva, inundação, etc.
- Defeito ocorrido por vazamento de pilhas e consequências advindas dessa ocorrência.
- Funcionamento anormal da **Lixeira Automática TRAMONTINA** decorrente da falta de limpeza e excesso de resíduos.
- Peças plásticas, borrachas e as peças sujeitas ao desgaste natural pelo uso, como: tampa do compartimento para pilhas, possuem garantia contra defeito de fabricação pelo prazo de 03 meses (garantia legal), contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra do produto, bem como a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências.
- Nas localidades não servidas pela Rede de Serviço Autorizado ou fora

do perímetro urbano, a lixeira que necessitar de atendimento/conserto na garantia, deverá ser entregue ao Serviço Autorizado mais próximo, com despesas de frete, riscos de acidentes e seguro por conta do cliente proprietário.

- **A TRAMONTINA TEEC S.A.**, devido à evolução contínua de seus produtos, reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas sem prévio aviso.
- Qualquer manutenção ou regulagem que se fizer necessária, deverá ser realizada com cuidado e por pessoal qualificado. Por este motivo recomendamos recorrer sempre à Rede de Serviço Autorizado, especificando a marca e modelo de seu aparelho, bem como o número de série, que se encontram na etiqueta da caixa externa e no produto.

A **TRAMONTINA TEEC S.A.** está à disposição para esclarecer dúvidas, ouvir críticas e sugestões, de segunda a sexta-feira das 7:00 às 17:30h.

Fone: (54) 3433-2800 - sac@tramontina.net
Tramontina TEEC S.A - Rodovia BR-470/RS, Km 230
CEP 95.185-000 - Carlos Barbosa - RS - Brasil
tramontina.com

TRAMONTINA

Lixeiras Automáticas com Sensor

EASY



6 L


12 L

TRAMONTINA

Lixeiras Automáticas de 6 e 12 L

As lixeiras automáticas Tramontina possuem acionamento através de um sensor infravermelho que permite, abrir e fechar a tampa automaticamente, sem qualquer contato direto com a lixeira.

Apresentação Geral

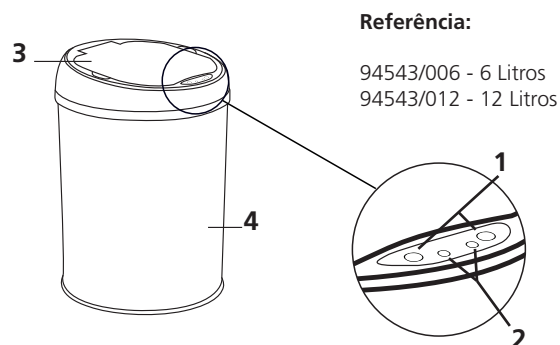

- 1 - Teclas para acionamento manual para abrir e fechar a tampa;
- 2 - Sensor infravermelho;
- 3 - Tampa com comando automático;
- 4 - Corpo em aço inox;

Utilização e Funcionamento do Produto

1 - Modelos 6 e 12 Litros:

Abrir os dois compartimentos para pilhas, localizados na parte inferior da tampa, colocar 4 pilhas do tipo AA (duas de cada lado).

ATENÇÃO!

- **Observar os desenhos demonstrativos dos polos “+” e “-” para a colocação das pilhas.**
 - **Fechar o compartimento, certificando-se de que ocorreu um clique.**
 - **As pilhas não acompanham o produto.**
- 3 - Acionar a tecla liga/desliga localizada na parte inferior interna da tampa, para os modelos 6 e 12 L.
- Led vermelho piscando, indica que a lixeira está em funcionamento na condição automática.
- 4 - Para abrir automaticamente a tampa da lixeira, aproximar um objeto a 15 cm do sensor (led verde aceso). Após alguns segundos do afastamento a mesma fechará automaticamente sem nenhum contato.
- 5 - **Se necessário manter a tampa da lixeira aberta:**
- Pressionar a tecla “Abrir” no painel frontal.
 - Led verde piscando, indica que a lixeira está em funcionamento na condição manual.
 - Ao acionar esta função a tampa não fechará automaticamente.
 - Para fechar a tampa, será necessário pressionar a tecla “Fechar”.
 - A partir desse comando a lixeira retornará para a operação automática.

ATENÇÃO!

- **Led amarelo piscando, indica que as pilhas estão com pouca carga, e deverão ser substituídas.**
- **Na eventual necessidade de conserto do produto (somente a tampa com comando automático) deverá ser entregue no Serviço Autorizado mais próximo, com despesas de frete e risco de acidente por conta do cliente proprietário.**

Cuidados

- Colocar o saco plástico no balde, de acordo com a capacidade de cada lixeira.
- Não toque na tampa da lixeira enquanto esta estiver abrindo ou fechando. Caso isso aconteça pressione o botão “Fechar”, para fechar e retornar ao processo automático.
- Evite expor a lixeira à luz solar para evitar danos ao sensor.
- Caso o produto fique por um longo tempo fora de uso, retire as pilhas para evitar vazamentos. Caso isso ocorra remova-as imediatamente e limpe o compartimento para não danificar o produto.

Limpeza

Antes de efetuar qualquer operação de limpeza, desligar o comando automático da tampa.

Tampa com o Comando Automático:

- Utilizar uma esponja ou pano macio apenas umedecido, pois o uso de produtos de limpeza ou o acúmulo de água, poderão danificar os componentes eletrônicos.
- Para secar, usar um pano macio ou flanela.

Corpo em aço inox:

- Utilizar uma esponja ou pano macio com sabão ou detergente neutro (desde que não contenham cloro ou seus derivados).
- Para secar, usar um pano macio ou flanela.
- No caso de manchas persistentes ou se a peça se tornar opaca, utilizar a “Pasta de Polir Tramontina” que é apropriada para o aço inox.
- Não utilizar para limpeza, palha de aço ou outros elementos ou **produtos abrasivos que possam riscar o aço inox.**

Obs.: Recomenda-se o uso da Luva de microfibra para limpar aço inox Tramontina (Ref.: 94537/004) para retirar manchas e realçar o brilho. A luva de microfibra não exige a aplicação de produtos químicos em sua superfície, basta umedecer levemente um dos lados com água, passar sobre a peça em inox e, com o lado seco da luva, fazer a limpeza.