



ROMETAL

SISTEMA
DESGLIZANTE

RO 40

Cód.: 1.985

MANUAL DE MONTAGEM

Sistema Deslizante | Ferragens para portas de correr de madeira e alumínio | Revisão 02



50
KG



Kit para 01 porta



Trilhos

Superior

Inferior



Espessura da porta


Para portas de 15 a 25mm

COMPONENTES DO KIT PARA 01 PORTA

02 Carro deslizador - 02 Guia - 02 Freio - 01 Chave de boca

Parafusos indicados: Parafuso 3,5 X 14 CC - Parafuso 3,5 X 22 CC


Carro deslizador



Chave de boca



Freio



Guia



Parafuso
3,5 X 14 CC



Parafuso
3,5 X 22 CC

Precauções antes do início da montagem:

- O cálculo para a altura da porta deve ser feito da seguinte maneira:
Vão do móvel - 30mm = Altura da porta.
- Verificar se o peso da porta não é maior do que 50 Kg.
- O transpasse entre portas deve ser de 20 a 30mm.

Ferramentas Necessárias



Chave phillips



Parafusos



Trena








Furadeira



Chave de boca 8mm

TABELA DE ESPAÇAMENTOS ENTRE PORTAS

Espessuras
Espaço entre portas
Espaço porta/sistema
Trilho superior
Trilho inferior

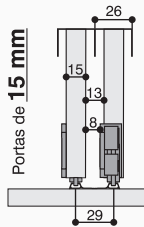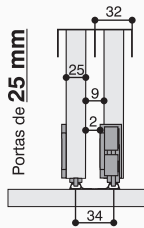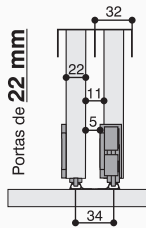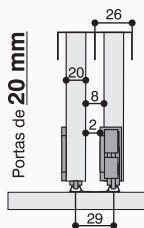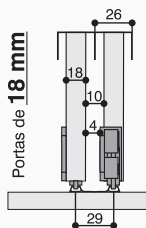


1 PASSO




Fazer as furações na porta, conforme as medidas indicadas abaixo. (medidas em mm)



MDF

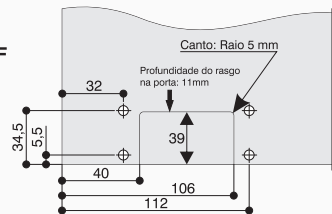

Alumínio

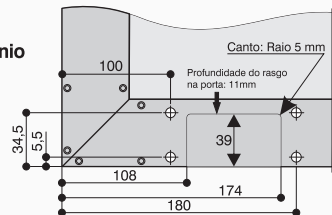

Fixar o carro deslizador no local onde foram feitas as furações.

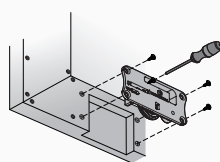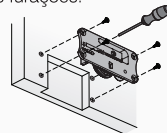


Fixar os parafusos utilizando chave phillips.





É RESPONSABILIDADE DO MONTADOR SEGUIR ESTAS INSTRUÇÕES QUE SÃO FUNDAMENTAIS PARA A ESTRUTURA DO MÓVEL.

2 PASSO

Fazer as furações na porta, conforme as medidas indicadas abaixo. (medidas em mm)

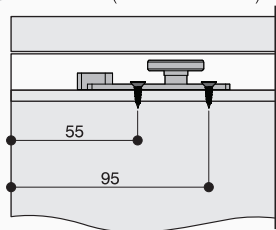

Fixar o guia no local onde foram feitas as furações.

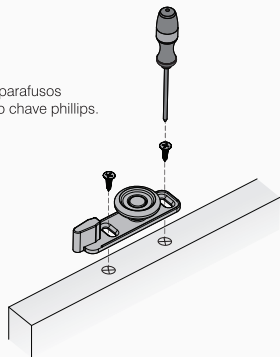



3 PASSO

Fazer as furações no trilho superior.



Obs: Fazer o primeiro furo a partir de 15 mm da borda para fixar o freio.

Obs: Para evitar o empenamento, fazer as furações a cada 400 mm de distância.



4 PASSO



Fixar os trilhos superior e inferior.

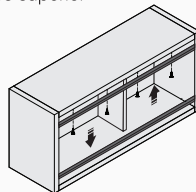

5 PASSO

Após a instalação dos trilhos, fixar o freio junto ao trilho superior.

Obs: Para a fixação do freio deve ser respeitada a medida de 15 mm da borda do trilho até o furo do freio.

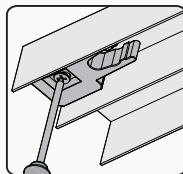


Verifique se a montagem da porta está correta.

MONTAGEM DA PORTA NA CAIXA DO MÓVEL


6 PASSO

Encaixe primeiro a parte superior da porta no trilho, depois alinhe a porta e encaixe os rodízios no trilho inferior.

A

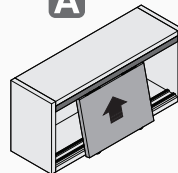


B

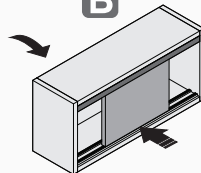

7 PASSO

Sistema de regulagem de altura da porta.

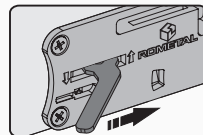

Obs: Regular a altura da porta no deslizador inferior com chave de boca.



Em caso de dúvidas com o produto entre em contato com nossa central de atendimento ao cliente: (54) 3441 3100



ROMETAL

Rometal Componentes para Móveis Ltda.

Rodovia BR 470 | Km 174,5 | Nº 4075

Bairro Universal | CEP 95330-000

Veranópolis | RS | Brasil | Fone (54) 3441 3100

rometal@rometal.com.br

www.rometal.com.br

