

ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO

PREDIAL >> ACESSÓRIOS >> ANEL PARA VASO SANITÁRIO



1 APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

1.1 FUNÇÃO

Anel de vedação para saída do vaso sanitário, cuja função é eliminar vazamentos e o retorno do mau cheiro do esgoto para o ambiente interno.

1.2 APLICAÇÕES

Aplicado na vedação entre a saída do vaso sanitário com a rede de esgoto predial.

2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tamanho único, universal;
Com guia plástica para facilitar a instalação;
Fabricada em borracha butílica com guia em PP (Polipropileno);
Maleável e de fácil adesão;
Aromatizado com aroma de lavanda.

2.1 NORMAS DE REFERÊNCIA

NBR 15097 – Aparelhos sanitários de material cerâmico.

2.2 ITENS COMPLEMENTARES

Tubo de esgoto, assentos sanitários Amanco.


3 BENEFÍCIOS

Não resseca;
Aromatizado com aroma de lavanda;
Fácil instalação;
Se molda aos desníveis e relevo do piso;
Universal, compatível com todos os vasos sanitário de piso.


4 INSTRUÇÕES

4.1 MONTAGEM


1° - Corte com uma serra a sobra do tubo de PVC, fazer o corte rente ao piso. Faça a marcação e os furos para a fixação posterior dos parafusos de fixação do vaso;

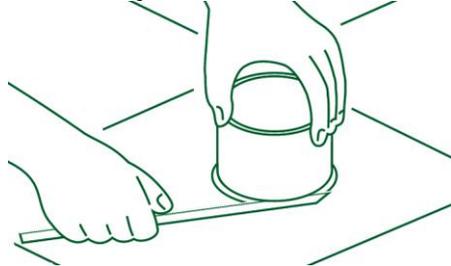

2° - Retire a proteção que envolve o anel de vedação, fixando-o na saída do vaso sanitário com a guia para fora;

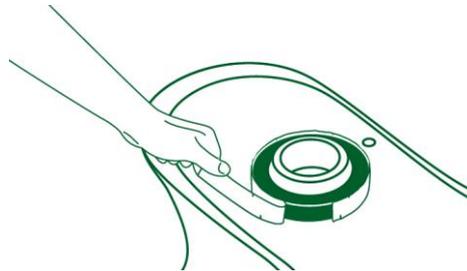


3° - Verifique se o anel está centralizado à saída do vaso e grudado, em seguida centralize a saída do vaso com o tubo de esgoto no piso e encaixe;

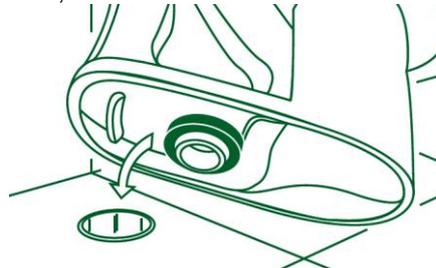

4° - Pressione o vaso sanitário contra o piso para que o anel se acomode e faça a vedação;
ATENÇÃO: Não esqueça de alinhar o vaso na posição correta de instalação antes de pressionar.



5° - Finalize a instalação do vaso sanitário fixando com parafusos.

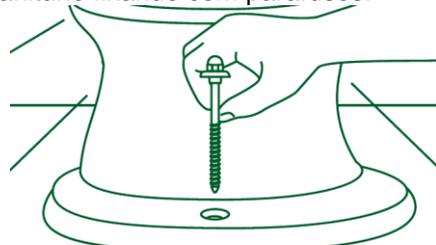

4.2 PRECAUÇÕES

Lave as mãos após o uso do produto;

Em caso de contato com os olhos, lave com água corrente por 10 minutos, se persistir a irritação, procure um médico;

Mantenha o produto longe do alcance das crianças.

4.3 TRANSPORTE E ARMAZENAGEM

O produto deve ser acondicionado em sua embalagem original em local seco, arejado e livre de intempéries (sol e chuva) até o momento do uso.

Evite impactos do produto, para não deformar o formato toroidal do anel.


4.4 MANUTENÇÃO

Em caso de retirada do vaso para manutenção, deve-se colocar um novo anel de vedação, para evitar vazamentos e retorno de cheiro, já que o anel de vedação se deforma na aplicação para se acomodar melhor aos relevos do piso.

5 ITENS DA LINHA

ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM GUIA

Código	Descrição do Produto	Unidade de Remessa	Peso unitário (g)	EAN unitário	EAN embalagem master
95074	ANEL VED VASO SANIT LAVANDA	9	190,2	7891960802840	7891960802833

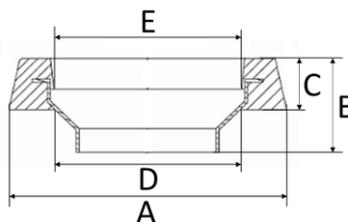

BITOLA	A	B	C	D	E
DN100	127	35	25 ⁺⁵	97	94

* medidas aproximadas em milímetros (mm)