



ROMETAL

SISTEMA DESLIZANTE **RO 212209 TS**
RO 212210 TS

SOBREPOSTO

MANUAL DE MONTAGEM

Sistema Deslizante | Ferragens para portas de correr de madeira e alumínio. | Revisão: 03

Para portas de até



Kit para 01 porta



Trilhos

Superior



Inferior



Espessura da Porta



Para portas de 15 a 25 mm

COMPONENTES DO KIT PARA 01 PORTA

02 Carro deslizador - 02 Freio

02 Guia com mola 2209 (20 a 25mm) ou 2210 (15 a 18mm)

Parafusos indicados MDF:

Parafuso 3,5 X 14 CF

Parafusos indicados Alumínio:

Parafuso Auto Atarraxante 3,5 X 9,5 CF


Parafuso Auto atarraxante 3,5 X 9,5 CF



Guia com mola 2209 (20 a 25mm)



Guia com mola 2210 (15 a 18mm)



Carro deslizador

Freio 3223



Parafuso 3,5 X 14 CF

O cálculo para a altura da porta deve ser:

Vão do móvel - 20mm

Precauções antes do início da montagem:

- Peso da porta até **30 Kg**.
- Transpasse entre portas de **20 a 30mm**.








É RESPONSABILIDADE DO MONTADOR SEGUIR ESTAS INSTRUÇÕES QUE SÃO FUNDAMENTAIS PARA A ESTRUTURA DO MÓVEL.

Cód.: 6974

TABELA DE ESPAÇAMENTOS ENTRE PORTAS


Espessuras
Espaço entre portas
Espaço porta/sistema
Trilho superior
Trilho inferior

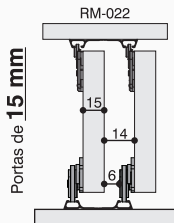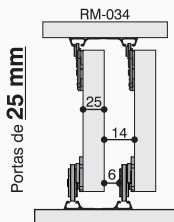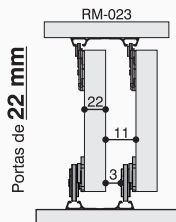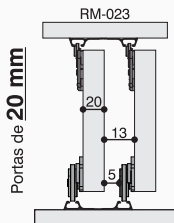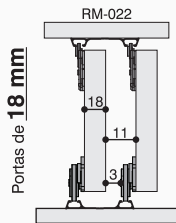


1 PASSO

INSTALAÇÃO DOS GUIAS
Fazer as usinagens na porta conforme as medidas indicadas abaixo.


MDF

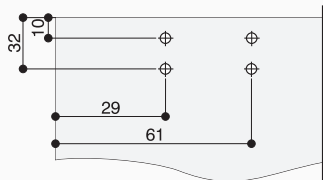

Alumínio

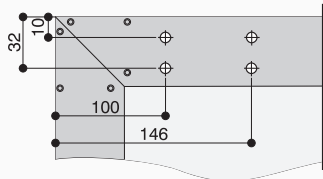


Fixar o deslizador com mola no local onde foram feitas as usinagens.

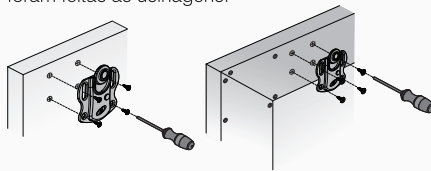


2 PASSO

INSTALAÇÃO DOS CARROS
Fazer as furações na porta, conforme as medidas indicadas abaixo.


MDF

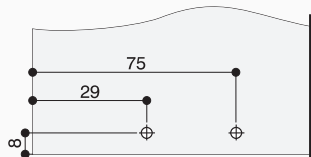

Alumínio

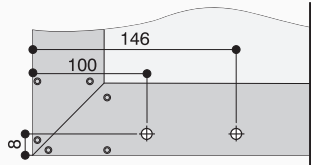


Fixar o deslizador carro com regulagem de altura conforme furações.

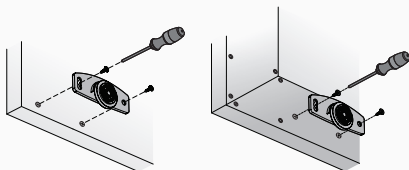
**3 PASSO**

Fixar os trilhos superior e inferior utilizando fita dupla face.


Utilizar fita dupla face em baixo

**4 PASSO**

Instalação do freio.



Encaixe do freio no trilho.





Distância da caixa do móvel.

Verifique se a montagem da porta está correta.


MONTAGEM DA PORTA NA CAIXA DO MÓVEL

5 PASSO


Encaixe primeiro a parte superior da porta no trilho, depois alinhe a porta e encaixe os rodízios no trilho inferior.

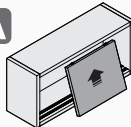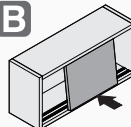A**B****6 PASSO**

Puxe a trava do guia para liberar a mola que irá empurrar o rodízio para dentro da canaleta.

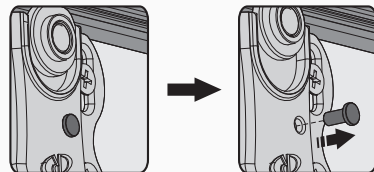**7 PASSO**

Regulagem de altura da porta.

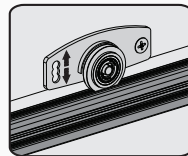

Obs: Regular a altura da porta através das furações oblongas utilizando chave philips.



Em caso de dúvidas com o produto entre em contato com nossa central de atendimento ao cliente: (54) 3441 3100

**ROMETAL**

Rometal Componentes para Móveis Ltda.

Rodovia BR 470 | Km 174,5 | Nº 4075

Bairro Universal | CEP 95330-000

Veranópolis | RS | Brasil | Fone (54) 3441 3100

rometal@rometal.com.br

www.rometal.com.br

