



ROMETAL

# RO 26

## MANUAL DE MONTAGEM

Sistema deslizante para portas de correr de madeira e alumínio | *revisão 04*

Para portas de até



Kit para 01 porta



Trilhos

Superior



Inferior




Espessura da Porta



### COMPONENTES DO KIT PARA 01 PORTA

02 Carro deslizador superior - 02 Carro deslizador inferior - 02 Freios duplos

02 Freios individuais | **Parafusos indicados:** 3,5 x 14 CC

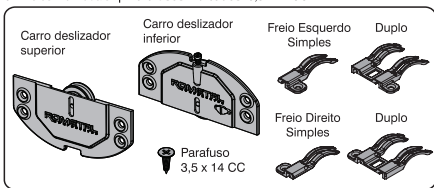

### Precauções antes do início da montagem:

- O cálculo para a altura da porta deve ser feito da seguinte maneira:  
**Vão do móvel - 12mm = Altura da porta.**
- Verificar se o peso da porta não é maior do que 30 Kg.
- O tranpasse entre portas deve ser de 20 a 30mm.

### Ferramentas Necessárias



Chave phillips



Parafusos



Trena



Furadeira



Cód.: 1756

**IMPORTANTE:** Altura de porta: Max. 800mm



Largura de porta: Mín. 400mm - Max. 1000mm

### TABELA DE ESPAÇAMENTOS ENTRE PORTAS

Para portas de 15 a 18mm (Perfil RM-011)

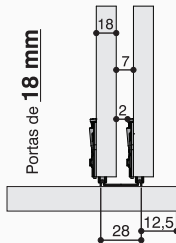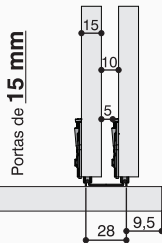

Para portas de 20 a 22mm (Perfil RM-041)

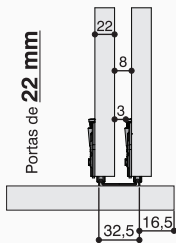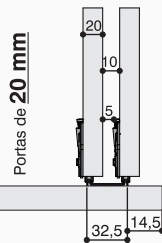


**1** PASSO




Fazer as usinagens e furações na porta, conforme as medidas indicadas abaixo. (medidas em mm)



MDF

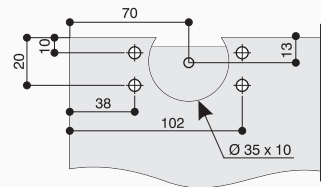

Alumínio

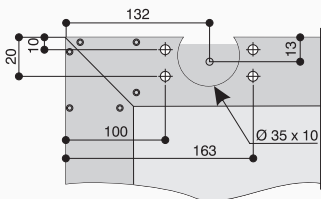

Fixar o guia no local onde foram feitas as furações.

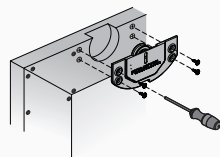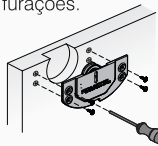



Fixar os parafusos utilizando chave phillips.




**É RESPONSABILIDADE DO MONTADOR SEGUIR ESTAS INSTRUÇÕES QUE SÃO FUNDAMENTAIS PARA A ESTRUTURA DO MÓVEL.**

**2 PASSO**

Fazer as usinagens e furações na porta, conforme as medidas indicadas abaixo. (medidas em mm)

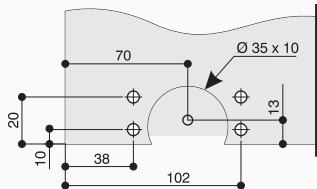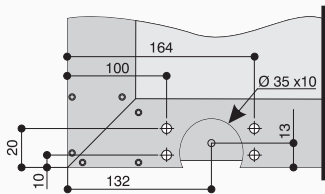**MDF****Alumínio**


Fixar o carro deslizador no local onde foram feitas as furações.

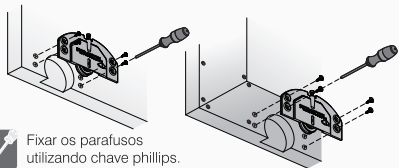

Fixar os parafusos utilizando chave phillips.

**3 PASSO**

Posicionar os freios no trilho superior com a fixação do parafuso para a parte interna do móvel.

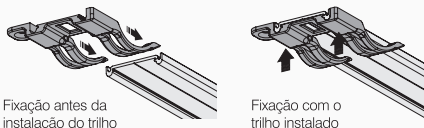





Fixação antes da instalação do trilho

Fixação com o trilho instalado

Fixar o trilho inferior e superior na caixa do móvel utilizando fita dupla-face.





Utilizar fita dupla face

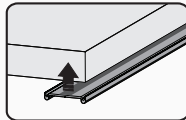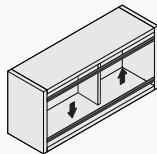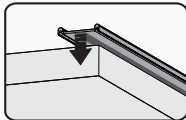**TRILHO SUPERIOR****TRILHO INFERIOR**

**Obs: O trilho superior e inferior devem estar paralelos para o correto funcionamento do sistema.**

Posicionar o freio na lateral do móvel e fixar com parafuso




**Verifique se a montagem da porta está correta.**


**MONTAGEM DA PORTA NA CAIXA DO MÓVEL**

**4 PASSO**


Encaixe primeiro a parte superior da porta no trilho, depois alinhe a porta e encaixe os rodízios no trilho inferior.

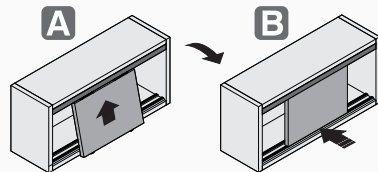**5 PASSO**

Sistema de travamento e regulagem de altura da porta.



**Obs: Antes de regular a altura da porta pressione o botão para destravar.**



**Obs: Regular a altura da porta no deslizador inferior com chave phillips.**



Em caso de dúvidas com o produto entre em contato com nossa central de atendimento ao cliente: (54) 3441 3100

**ROMETAL**

**Rometal Componentes para Móveis Ltda.**

Rodovia BR 470 | Km 174,5 | Nº 4075

Bairro Universal | CEP 95330-000

Veranópolis | RS | Brasil | Fone (54) 3441 3100

rometal@rometal.com.br

[www.rometal.com.br](http://www.rometal.com.br)

